

# *Cafelier*

U S E R M A N U A L



## IT: Introduzione

Congratulazioni per il tuo acquisto e benvenuto nella famiglia Cafelier! Per beneficiare a pieno dal supporto offerto da Cafelier, registra il tuo prodotto su [www.cafelier.eu/faq](http://www.cafelier.eu/faq). Per favore leggi questo manuale utente, dato che contiene informazioni sulle caratteristiche di questo prodotto oltre ad alcuni consigli per rendere più semplice e veloce la pulizia.

### Informazioni importanti per la sicurezza

Leggere con attenzione queste informazioni prima dell'uso dell'elettrodomestico e dei suoi accessori e conservarlo per consultazione futura. Gli accessori forniti possono variare.

#### Pericolo



Mantenere l'unità di alimentazione asciutta.

#### Attenzione

1. Per caricare la batteria, usare soltanto l'alimentatore ufficiale fornito (EDAPT-serial number) assieme all'elettrodomestico.
2. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini dai 12 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se questi sono sottoposti a supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
3. Scollegare sempre Cafelier prima di pulirlo sotto l'acqua corrente. **LAVARE SOTTO ACQUA CORRENTE È CONSENTITO SOLO PER PULIRE LA PARTE A SPAZZOLA DI CAFELIER.**

4. Controllare sempre l'elettrodomestico prima dell'uso. Non usare l'elettrodomestico se è danneggiato, poiché questo potrebbe causare lesioni. Sostituire sempre la parte danneggiata con la parte originale.

5. Non aprire l'elettrodomestico.

**Attenzione: non sommergere mai il sistema di pulizia o la presa di ricarica in acqua.**

6. Usare sempre acqua fredda per sciacquare il prodotto.

7. Usare questo elettrodomestico solo per l'uso preposto come mostrato nel manuale utente.

8. Non usare mai aria compressa, pad abrasivi, agenti detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone per pulire l'elettrodomestico.

9. Posizionare sempre il sistema di pulizia su una superficie orizzontale stabile e a livello per impedire fuoriuscite.

#### Campi Elettromagnetici (EMF)

1. L'elettrodomestico Cafelier rispetta tutte le normative e gli standard applicabili per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici.



2. Questo prodotto è resistente all'acqua. È adatto per la pulizia sotto acqua corrente. Per motivi di sicurezza, il prodotto può quindi essere usato solo senza cavo elettrico. Per maggiori dettagli sulla pulizia andare a pagina (21).
3. L'alimentatore è adatto alle prese di corrente dai 100 ai 240 V.
4. L'alimentatore trasforma i 100-240 V in un voltaggio basso sicuro di 5 V.

## I. Cafelier C2: generale




### Legenda:

- 1 Brush Cafelier
- 2 Leva di dimensioni standard per accessorio macchina espresso
- 3 Deflusso dell'acqua
- 4 Pulsante On/off
- 5 Connettore di ricarica
- 6 Presa di ricarica ed indicatore LED

## II. Cambiare la spazzola di Cafelier


Rimuovere e collegare la spazzola di Cafelier

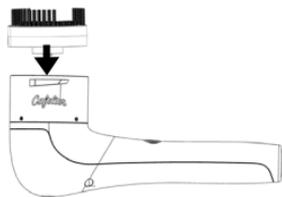

1. Assicurarsi che il prodotto sia spento e scollegato.
2. Tirare la spazzola per le setole allontanandola da Cafelier. Nota: non torcere la testina della spazzola mentre la si estrae dal prodotto.
3. Inserire la nuova spazzola nella leva. Premere poi l'accessorio verso il basso per collegarlo al prodotto.
4. La spazzola Cafelier è ora sostituita in sicurezza.


## III. Pulsante On/off

1. Quando si preme il pulsante on/off per la prima volta l'indicatore LED si illumina. Cafelier C1 contiene abbastanza energia per 5 cicli di pulizia.
2. Premere una volta il pulsante di accensione inizia il ciclo di pulizia. L'indicatore LED si accende all'inizio del ciclo e dura 10 secondi (5 secondi girando in senso antiorario e 5 secondi girando in senso orario), una volta finito, si spegne automaticamente.



3. Premere due volte il pulsante di accensione interrompe ciclo se si accende l'elettrodomestico per errore.


## IV. Luce LED

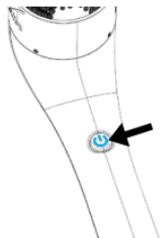

1. La luce blu indica modalità operativa.
2. La luce verde indica che la batteria è carica.
3. La luce rossa lampeggiante indica batteria quasi scarica.
4. La luce rossa fissa indica la ricarica.
5. Malfunzionamento - luce rossa lampeggiante veloce

Se si accende la luce rossa lampeggiante, rimuovere il prodotto dalla macchina espresso e premere due volte il pulsante on/off.

## V. Cambio batteria

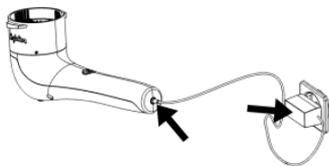

### Caricare con adattatore

1. Assicurarsi che Cafelier C1 sia spento.
2. Inserire la spina piccola nel prodotto ed inserire l'adattatore nella presa a muro. La luce LED indica (rossa fissa) che il prodotto è in ricarica.
3. Dopo la ricarica rimuovere l'adattatore nella presa a muro ed estrarre la spina piccola da Cafelier.


### Prima di usare Cafelier

Controllare sempre Cafelier e tutti gli accessori prima dell'uso. Non usare Cafelier o qualsiasi accessorio in caso di danni poiché questo può causare lesioni. Sostituire sempre la parte danneggiata con la parte originale.

## VI. Pulizia e manutenzione

Una pulizia regolare garantisce migliori risultati di pulizia.

Mai pulire, rimuovere o sostituire la testina mentre il prodotto è acceso. Non applicare pressione alla spazzola. Non usare agenti detergenti abrasivi, spugnette metalliche o liquidi aggressivi come benzina o acetone per pulire l'elettrodomestico.

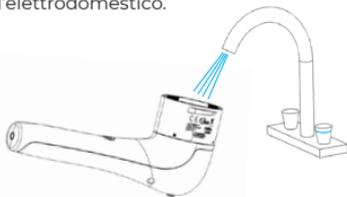

## Pulizia della spazzola Cafelier

Pulire il prodotto dopo ogni uso per una performance ottimale.

Controllare sempre che l'acqua non sia troppo calda, per impedire scottature. Non asciugare mai il prodotto con un fazzoletto o una salvietta, perché questo potrebbe danneggiarlo. Quando si sciacqua il prodotto, l'acqua può sgocciolare dalla base. Questo è normale.

1. Assicurarsi che il prodotto sia spento e scollegato.
2. Sciacquare semplicemente la spazzola sotto acqua corrente (MAI immergere l'intero prodotto).
3. Lasciare scolare completamente l'acqua.
4. Conservare su una superficie orizzontale per impedire fuoriuscite di acqua verso il materiale elettronico.

## VII. Promemoria sostituzione

Per le massime prestazioni di pulizia e motivi igienici, si consiglia di sostituire la testina di pulizia dopo 200 cicli di pulizia o ogni due mesi. Sostituire immediatamente la spazzola danneggiata. Sostituire sempre la testina con parti originali Cafelier. (Vedi 'Cafelier spazzola' su [www.cafelier.eu](http://www.cafelier.eu)). Per cambiare il pennello, segui i passaggi nella pagina precedente.



**ATTENZIONE: Le spazzole sono progettate per piegarsi e regolarsi al primo utilizzo. Questo processo ti darà una migliore efficienza di pulizia.**

## VIII. Conservazione

Lo stoccaggio ottimale dopo l'uso di Cafelier si trova in un luogo non esposto al calore o ad altre condizioni atmosferiche pericolose in un luogo piano per garantire un drenaggio sicuro dell'acqua eccessiva.

## XI. Riciclaggio



Questo simbolo significa che il prodotto non può essere smaltito con normali rifiuti casalinghi (2012/19/EU).



Questo simbolo significa che questo prodotto contiene una batteria incorporata ricaricabile che non deve essere smaltita con i normali rifiuti casalinghi (2006/66/EC). Si prega di portare il prodotto ad un punto di raccolta ufficiale o ad un centro servizi Cafelie per un professionista rimuova la batteria ricaricabile.

Si prega di seguire le normative del proprio paese per la raccolta separata di prodotti elettrici ed elettronici e batteria ricaricabili. Lo smaltimento corretto aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## X. Garanzia

Se hai bisogno d'informazioni visita [li.www.cafelie.eu/support](http://li.www.cafelie.eu/support) oppure leggi il foglietto di garanzia internazionale [www.cafelie.eu/faq](http://www.cafelie.eu/faq).

## XI. Restrizioni sulla garanzia

Le spazzole Cafelie non sono coperti dai termini della garanzia internazionale poiché sono soggette a elogoramento.


## Istruzioni per l'utente per un cestino cieco

- 1 Rimuovere il pennello
- 2 Inserire il cestino cieco
- 3 Collegare la maniglia al macchina per il caffè
- 4 Premere la pulizia "arrossamento" pulsante sulla macchina da caffè
- 5 È possibile utilizzare un detergente per la pulizia




**ATTENZIONE: non toccare mai la parte steele, perché potrebbe essere calda!**  
Dopo l'uso risciacquare con acqua fredda.

1

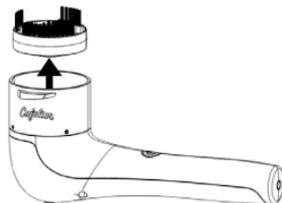

2

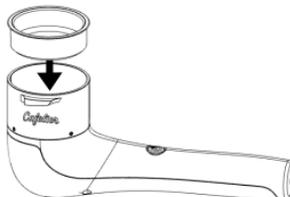

Cafélier d.o.o.

Slovenia

[info@cafelier.eu](mailto:info@cafelier.eu)  
[support@cafelier.eu](mailto:support@cafelier.eu)  
[www.cafelier.eu](http://www.cafelier.eu)

 [cafelier\\_official](#)