


monta emulsiona riscalda

Cappuccinatore manuale semplice ed efficace.

Il montalatte EASY MILK è un piccolo accessorio da applicare alla lancia vapore della macchina da caffè.

Cerca il codice [9V871](#) sul nostro per scoprire ulteriori dettagli


Easy Milk rende molto più facile l'operazione di "montare" il latte per **fare il cappuccino**. Non richiede nessuna esperienza o abilità manuale e il risultato è sempre garantito.

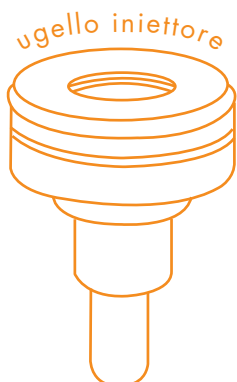

come si monta

Easy Milk si avvita direttamente alla lancia vapore con 3 semplici operazioni:

1. svita l'ugello rompigetto tradizionale
2. avvita l'**ugello** iniettore a corredo
3. innesta a pressione il **corpo** in silicone

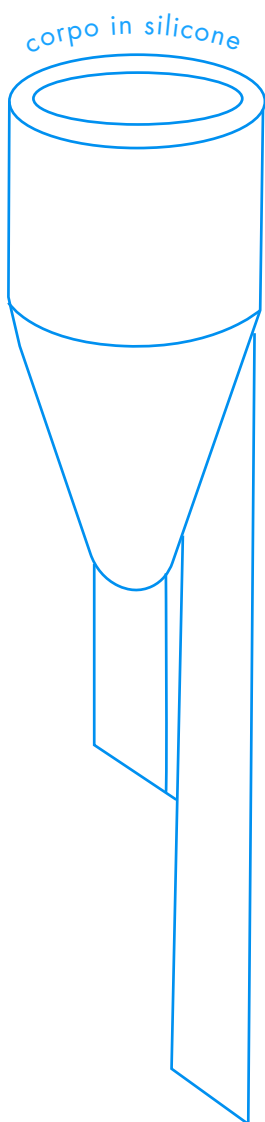

come si adatta

Se Easy Milk è **troppo lungo** per la tua macchina da caffè, puoi accorciarlo facilmente, tagliando a misura i condotti di entrata e uscita del latte.

Sono in silicone morbido, bastano un paio di forbici.


come si usa

Con Easy Milk **non devi cambiare** il tuo modo di fare il cappuccino

1. prendi il bricco del latte e riempilo parzialmente di latte
2. immergi Easy Milk fino a toccare il fondo del bricco
3. apri la valvola del vapore
4. lascia agire per diversi secondi in funzione della quantità di latte da emulsionare
5. richiudi il vapore




Il latte è emulsionato e pronto per il cappuccino!

suggerimenti per risultati migliori

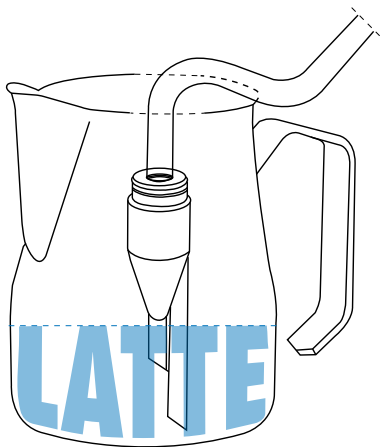

Riempi il bricco fino a che il latte lambisce o **sommerge** appena il **tubo centrale** del corpo in silicone

Evita di **sommergere totalmente** l'**ugello** iniettore con il latte

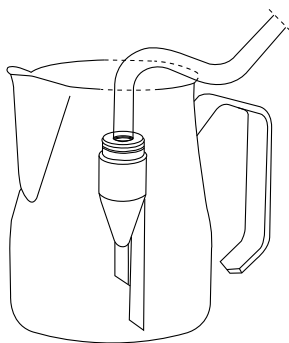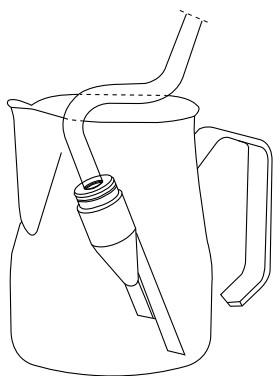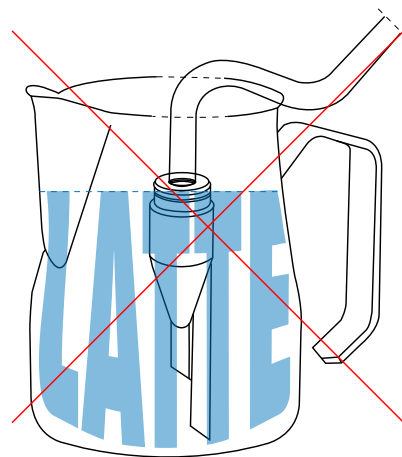

Il **funzionamento** di Easy Milk è **ottimale** in posizione **verticale**

Usa **latte** e **bricco freddi**



come si **pulisce**

Per sciacquare Easy Milk:

1. prendi un bricco pieno di acqua
2. immergi completamente Easy Milk, compreso l'ugello iniettore
3. apri il vapore e lascia agire per diversi secondi

come si **mantiene**

Se ad un certo punto Easy Milk **non funziona più** correttamente, probabilmente il **foro di sfianto**, situato sul corpo in silicone, si è **ostruito**.

Per liberare l'ostruzione e ripristinare il perfetto funzionamento di Easy Milk basta **smontare il corpo** in silicone e **strizzarlo** un attimo **sotto l'acqua corrente**.